

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚
■ ユニコーンガンダム(デストロイモード)本体	1体
■ バックパック	1個
■ シールド	1個
■ シールドジョイント	1個
■ アンテナ(軟質タイプ)	1個
※ アンテナ(軟質)は本体付属のアンテナ(硬質)と交換することができます。	

■ ビーム・ガトリングガン(右/左)	各1個
■ ガトリング用ジョイント	1個
■ サーベル柄(バックパック用)	2個
■ ビーム・サーベル(サーベル柄(腕用)付き)	2個
■ ビーム・マグナム	1個

■ ハイパー・バズーカ	1個
■ ビーム・マグナム マガジン	2個
■ ハイパー・バズーカ マガジン	1個
■ 交換用手首(右/左)	各3種
■ ディスプレイ用ジョイントパーツ	1個


手首一覧



各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取付けてください。


バックパックの取り付け方

- ① バックパックにサーベル柄(バックパック用)を取り付けます。
- ② 本体背面にバックパックを取り付けます。

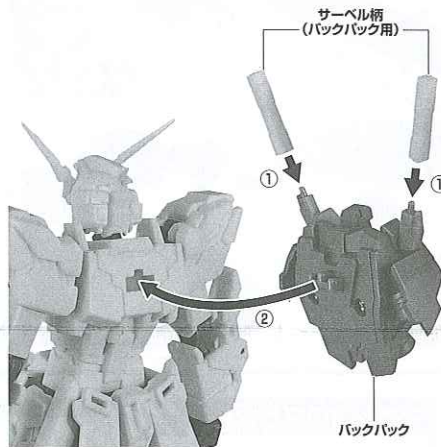


ビーム・サーベルの持たせ方

- 右手首を手首A(右)に交換して、ビーム・サーベル(サーベル柄(腕用)付き)を持たせることができます。
- ※左手首にも同様に持たせることができます。

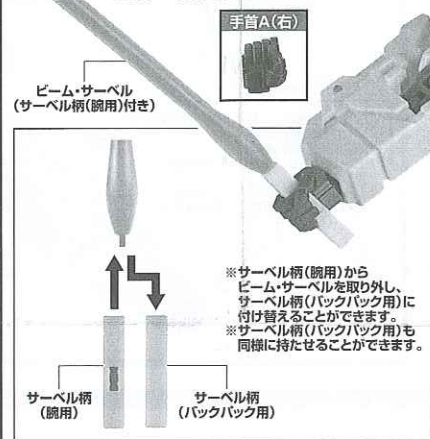


ビーム・サーベルの収納

- ① 右腕のカバーを開きます。
 - ② ビーム・サーベル(サーベル柄(腕用)付き)を取り付けます。
- ※左腕も同様に取付けます。
- ① サーベル柄(腕用)からビーム・サーベルを取り外します。
 - ② サーベル柄(腕用)をカバーに取り付けたまま、カバーを閉じます。
- ※左腕も同様にいきます。


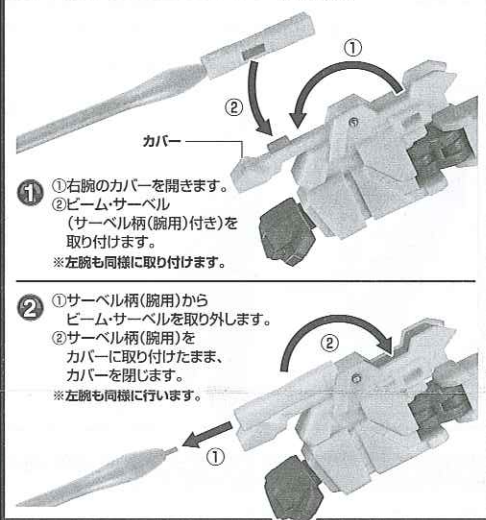


シールドの取り付け方

- ① シールドからフロントパーツを取り外します。
- ② 両側のパネルを展開します。
- ③ フロントパーツの凸部上をシールドの凹部下へ取り付けます。

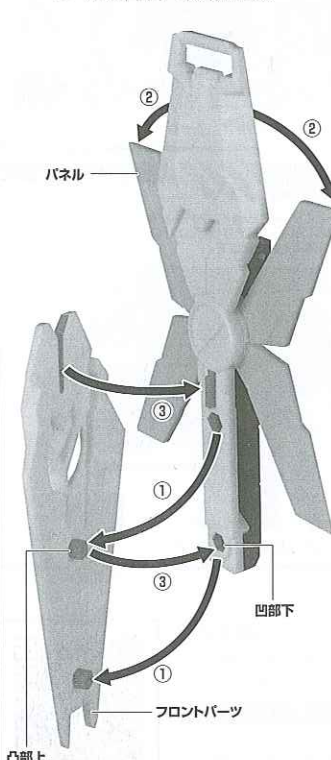


- ① シールドへシールドジョイントを取り付けます。
- ② 左腕へシールドジョイントを取り付けます。

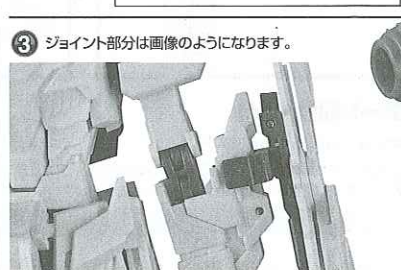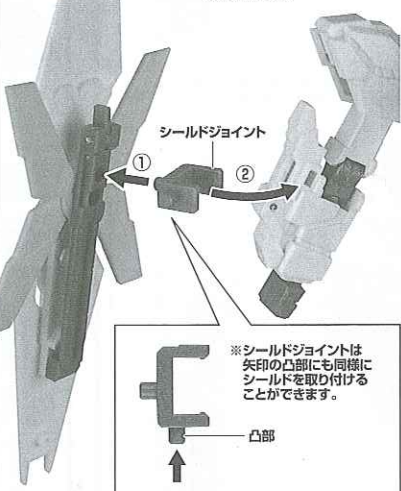


ハイパー・バズーカの持たせ方


- ① フォアグリップを引き出します。
 - ② グリップを引き出します。
- ① 右手首を手首B(右)、左手首を手首A(左)に交換して、ハイパー・バズーカを持たせます。
 - ② グリップをもとの位置に戻します。

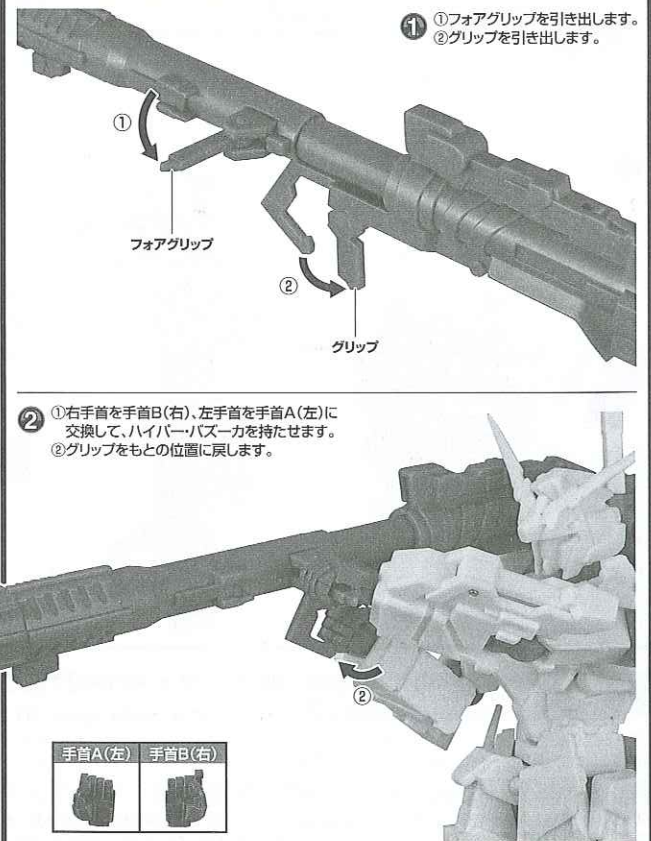

ビーム・マグナムの持たせ方

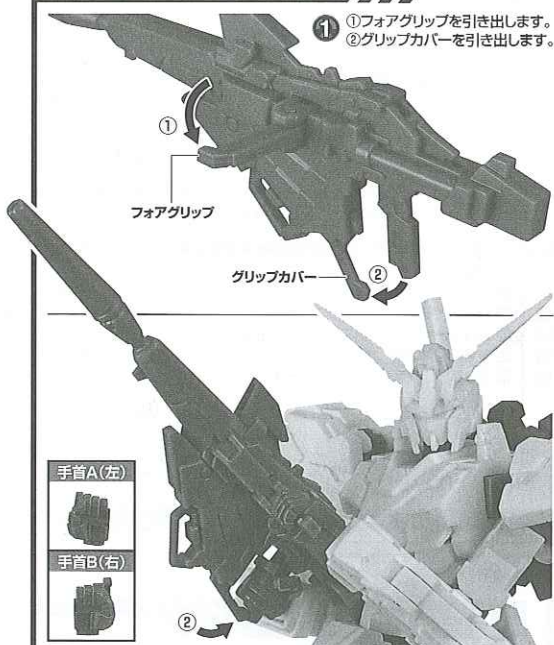

- ② ①右手首を手首B(右)、左手首を手首A(左)に交換して、ビーム・マグナムを持たせます。
②グリップカバーをもとの位置に戻します。

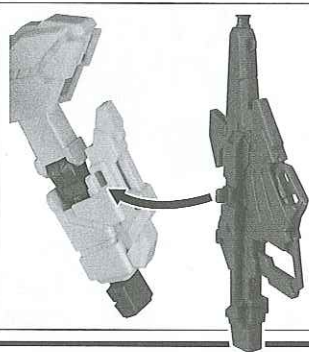


ビーム・ガトリングガンの持たせ方

右手首を手首B(右)に交換してビーム・ガトリングガン(右)を持たせることができます。

※各部は可動します。
※手首B(左)も同様に
ビーム・ガトリングガン(左)を
持たせることができます。





ビーム・ガトリングガン(右)

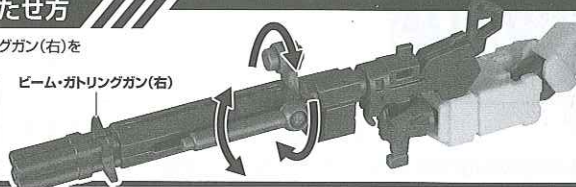


ガトリングシールド



- ① ①ビーム・ガトリングガン(右)からグリップを取り外します。
②グリップを画像の向きにしてビーム・ガトリングガン(右)に戻します。

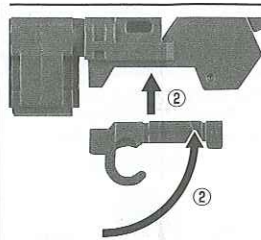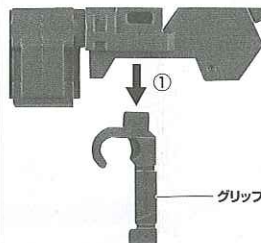

- ② ①画像のように左腕にビーム・ガトリングガン(右/左)を取り付けます。
②ビーム・ガトリングガン(右/左)にガトリング用ジョイントを取り付けます。
③ガトリング用ジョイントにシールドを取り付けます。

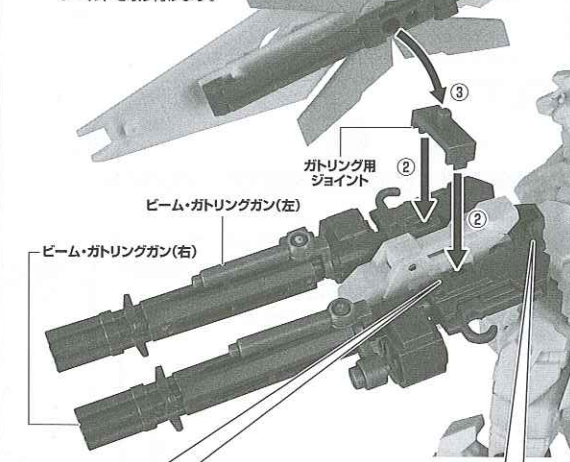


- ①左腕の凹部にビーム・ガトリングガン(右)の凸部を取り付けます。
※反対側の凹部にも同様にビーム・ガトリングガン(左)の凸部を取り付けます。
②ビーム・ガトリングガン(右/左)の凸部と凹部を重ねて組み合わせます。

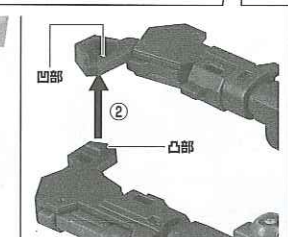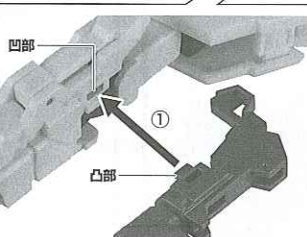


バックパックへのマウント


- ① ①ハイパーバズーカを画像のように分離します。
②ハイパーバズーカのグリップ部分と砲身部分をつなげます。

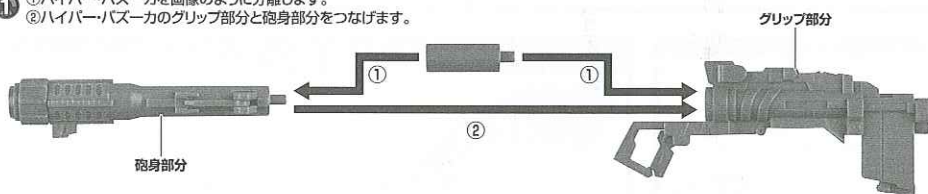

- ② ハイパーバズーカのジョイントを引き出し、バックパックに取り付けます。

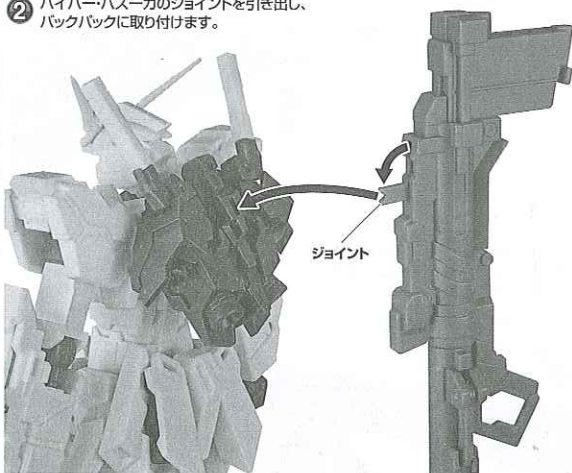


※ビーム・マグナムとシールドも同様にジョイントを引き出し、バックパックに取り付けることができます。

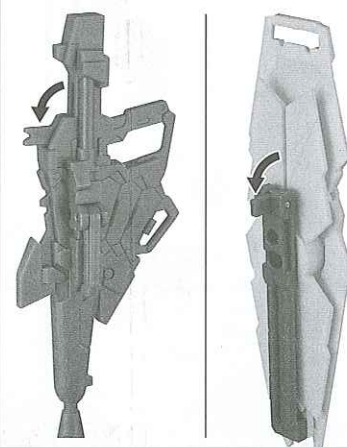

マガジンのマウント

ハイパーバズーカ マガジンとビーム・マグナム マガジンを画像のようにリアアーマーに取り付けることができます。

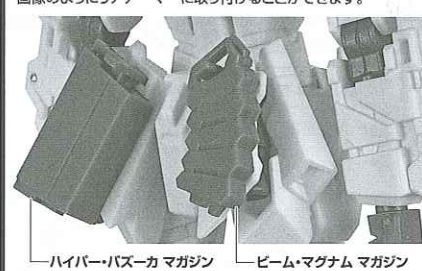

ディスプレイ

※本体腰部にディスプレイ用ジョイントパーツを取り付け、「魂STAGE ACT.5(別売り)」の支柱を取り付けることができます。

